

Benutzerhandbuch

bea-fon SL320



Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Bea-fon SL320 !

Lesen Sie diese Information für eine bessere Handhabung des Telefons, wir übernehmen keine Haftung aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und unser Service zu verbessern. Bea-fon behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Bea-fon übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs.

Es kann leichte Abweichungen der Bilder in der Bedienungsanleitung und dem des Telefons geben, diese dienen als Beispiele bitte beziehen sie sich auf das Telefon. Einige Funktionen sind vom Netzbetreiber abhängig, für weitere Informationen setzen Sie sich mit ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Bitte überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör, stellen Sie fest ob die unten

aufgelistete Zubehörteile alle vorhanden sind, sollte eines der Komponenten fehlen oder defekt sein, setzen Sie sich bitte mit ihrem Händler, wo sie das Telefon gekauft haben, in Verbindung.

Bea-fon SL320 Inhalt:

- 1 Telefon
- 1 Ladestation
- 1 Ladegerät
- 1 Akku
- 1 USB Kabel
- Benutzerhandbuch

Allgemeine Informationen

Sollte die Schrift zu klein und für Sie kaum zu lesen sein, so haben Sie die Möglichkeit auf unsere Webseite die Bedienungsanleitung in einer größeren Variante anzusehen.

Gehe Sie zu den Produkten auf unserer Webseite: www.beafon.com

Geräte Code:

Mit diesem Code kann die Nutzung des Telefons durch Unbefugte verhindert werden. Der werkseitig voreingestellte Code lautet:
0000

PIN-Code:

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren/deaktivieren oder verändern.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	1
Geräte Code:	4
PIN-Code:	4
Mein Telefon SL320	9
Erste Schritte.....	11
Was ist eine SIM-Karte?	11
Einsetzen der SIM-Karte und Micro SD Karte	11
Einsetzen des Akkus	12
Laden des Akkus	13
Ein oder Ausschalten des Telefons:.....	14
Standby	15
Tastensperre	15
Menü Funktion	16
Display (Ausgangsbildschirm)	17
Display Symbole	18
Headset/Bluetooth Modus.....	19
Anruffunktionen	20
Anrufen	20
Anrufen mithilfe des Telefonbuchs:.....	20
Anrufen mithilfe der Fotokontakte	21
Fotokontakt erstellen	21
Entgegennehmen eines Anrufs	22
Funktionen während eines Gespräches:	22
Freisprechen:	23
Lautstärkenregelung:	23
Hauptmenü	23
Menü	24
Telefonbuch.....	25
Zugriff auf Ihre Telefonnummern	25

Neuer Kontakt	25
Bearbeiten eines Kontakts:.....	26
Alle Kontakte löschen.....	26
Bevorzugter Speicher	27
Kurzwahl.....	27
Speicherstatus	28
Mitteilungen	29
Mitteilungen schreiben	29
Texteingaben.....	29
Aktivieren bzw. Deaktivieren der automatischen Worterkennung	30
Eingang	31
Ausgang:	31
Entwürfe	31
Gesendete Mitteilungen.....	32
Hinweis MMS:	32
Einstellungen	32
SMS (Einstellungen)	33
MMS	33
Sprachbox.....	34
Anrufliste	36
Anrufliste	36
Anrufprotokolle löschen:	36
Anrufzeit	36
Extras	37
Wecker	37
Ereignisse	37
Kalender	38
Taschenrechner	39
Dienste	39
Multimedia	40
Kamera.....	40

Fotografieren	40
Bilder anzeigen	42
Bilder auf den Computer kopieren	42
Dateimanager	43
Einstellungen	44
Toneinstellungen	44
SOS Notruf	44
SOS Einstellungen	46
Direktwahltasten M1 M2	47
Telefoneinstellungen	47
Uhrzeit und Datum	47
Sprache	47
Bevorzugte Eingabemethode	47
Extras anzeigen	48
Autom. Tastenfeldsperre	48
Datum und Uhreit	48
Display	48
LCD-Beleuchtung	48
Anrufeinstellungen	49
Anruferkennung	49
Netzeinstellungen	50
Netzauswahl:	50
Sicherheitseinstellungen	51
Autom. Tastenfeldsperre	52
Verbindungen:	52
Bluetooth	52
Datenkonto	54
Werkseinstellungen wiederherstellen	54
Spezifikation	55
Fehlerbehandlung	56
Akku	60
Telefon	62

Sicherheitshinweise65

Informationen zur Zertifizierung (SAR): .71


Konformitätserklärung72

Haftungsbeschränkung:72

Mehr Informationen.....73

Adresse73

Mein Telefon SL320

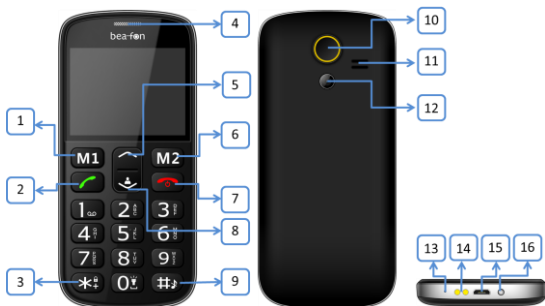

1	<p>Menütaste links (M1): <i>im Stand-by-Modus gelangen Sie mit dieser Taste in das Hauptmenü</i></p> <p>Direktwahltaste (M1) <i>im Stand-by-Modus die Taste 2-3 Sekunden gedrückt halten um die Direktwahl zu starten</i></p>
2	<p>Grüne Anruftaste / Anrufliste <i>im Stand-by-Modus aufrufen der Anrufliste</i></p>
3	<p>* Taste <i>Drücken Sie diese Taste in der Ausgangsanzeige um folgende Zeichen einzugeben: * /+ /P / W.</i></p> <p>Tastensperre <i>im Stand-by-Modus diese Taste 2-3</i></p>

	<i>Sekunden gedrückt halten</i>
4	Lautsprecher
5	Pfeiltaste (aufwärts), <i>im Stand-by-Modus Aufrufen des SMS-Menüs, Kamera, Wecker und Kalender</i>
6	Menütaste rechts <i>im Stand-by-Modus Aufrufen des Telefonbuchs</i> Direktwahltaste M2 <i>im Stand-by-Modus die Taste 2-3 Sekunden gedrückt halten</i>
7	Ein/Ausschalten/Gespräch beenden
8	Pfeiltaste (abwärts) <i>im Stand-by-Modus Aufrufen der Fotokontakte</i>
9	# Taste <i>In der Ausgangsanzeige; durch langes drücken aktivieren / deaktivieren Sie den Lautlos Modus.</i> <i>Im Editiermodus; wechseln Sie die Eingabemethode.</i>
10	Notruftaste
11	Polyphon Lautsprecher
12	Kamera
13	Mikrofon
14	Ladeschalenanschluss
15	Mikro USB Anschluss für Ladegerät und Headset
16	Taschenlampe

Erste Schritte

Was ist eine SIM-Karte?




Jedes Mobil Telefon benötigt eine SIM Karte (Subscriber Identity Module) ohne die SIM-Karte können Sie nicht telefonieren. Die SIM-Karte ist ein Mikroprozessor der ihre Daten und Kontakte speichert. Gehen Sie also sorgsam mit der Karte um, und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten. Bewahren Sie SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Einsetzen der SIM-Karte und Micro SD Karte

1. Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.
2. Entfernen Sie auf der Rückseite des Telefons den Akkudeckel
3. Sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.
4. Es sind 2 Kartenhalterungen vorhanden: oben für die SIM-Karte und darunter rechts für die Micro SD Karte.
5. Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Kartenschlitz (1). Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke links liegt.


Erste Schritte

6. Micro SD: schieben Sie die Micro SD Karte vorsichtig in den SD Micro SD Karten Halterung (2) und verriegeln Sie diese anschließend.

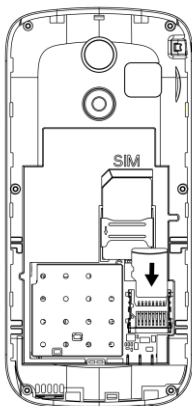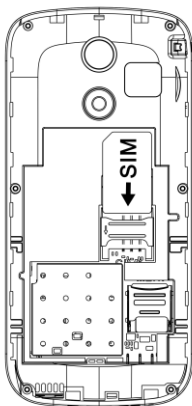

Einsetzen des Akkus


1. Richten Sie die goldfarbenen Kontakte des Akkus mit den entsprechenden Kontakten des Telefons aus.
2. Drücken Sie auf das andere Ende des Akkus, bis er einrastet.
3. Schieben Sie den Akkudeckel soweit auf das Gerät hinauf bis er einrastet.

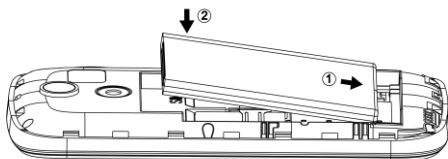

Laden des Akkus

Sie haben zwei Möglichkeiten den Akku des *SL320* zu laden:

- A. Ladestation
- B. Ladegerät

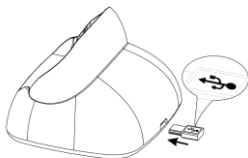

1. Stecken Sie den Anschluss des Ladegeräts im Telefon ein.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
3. Das aufladen des Akkus kann mehrere Stunden dauern. Wird das Telefon im ausgeschalteten Zustand geladen, dauert es einige Sekunden bis die Ladeanzeige am Display erscheint.
4. Wird das Telefon im eingeschalteten Zustand geladen, beginnt die Akkukontrollanzeige zu steigen. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akkukontrollanzeige nicht mehr steigt.
5. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird!

Hinweis: Die erste Ladung des Akkus sollte mindestens 12 Stunden betragen.

Ein oder Ausschalten des Telefons:

Stellen Sie sicher dass die SIM-Karte sich im Telefon befindet und der Akku geladen ist.

1. Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon einzuschalten.
2. Ist der PIN-Code aktiv wird das Telefon jetzt um Ihren PIN-Code fragen, bitte geben Sie diesen ein und bestätigen Sie mit *OK (M1 Taste)*.

3. Bitte wählen Sie Ihre Sprache und bestätigen Sie mit „OK“ (M1 Taste).
4. Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon auszuschalten.

Hinweis: Ohne SIM-Karte kann nur die Notrufnummer gewählt werden.

Wird der PIN-Code 3 mal falsch eingegeben, verlangt das Telefon nach dem PUK-Code diesen haben Sie zusammen mit der SIM-Karte von Ihren Netzbetreiber erhalten.

Standby

Wenn sie für eine kurze Zeit das Telefon nicht nutzen, schaltet sich das Telefon automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste um diesen Modus zu beenden.

Anrufe können im Standby-Modus empfangen werden.

Tastensperre

Um das unbeabsichtigte Drücken von Tasten zu vermeiden, drücken Sie die * Taste 2-3 Sekunden um die Tastensperre zu aktivieren..

Um die Tastensperre aufzuheben, wählen Sie Entsperren (M1 Taste) und drücken innerhalb von 1,5 Sekunden die Taste * .



Um bei gesperrter Tastatur einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Anruftaste. Wenn Sie einen Anruf beenden oder abweisen, wird die Tastatur automatisch wieder gesperrt.


Weitere Funktionen: *Autom. Tastensperre*
Siehe im Menüpunkt "*Einstellungen - Sicherheitseinstellungen*". Auch wenn die Tasten gesperrt sind, können Sie die Notruftaste verwenden.

Taschenlampe

Um die Taschenlampe zu aktivieren oder deaktivieren drücken Sie im Ausgangsbildschirm für 2-3 Sekunden die Taste „0“.

Menü Funktion

Im Ausgangsbildschirm drücken Sie die linke Menütaste (M1) um in das *Hauptmenü* () zu gelangen und die rechte Menütaste (M2) um zu den *Kontakten* () zu gelangen.


Durch Drücken der "Pfeiltaste nach oben" gelangen sie zu den *Mitteilungen* () und zu den Menüpunkten: *Kamera*, *Wecker* und *Bluetooth*, durch Drücken der Pfeiltaste nach unten" gelangen Sie zu den *Fotokontakten*.




Display (Ausgangsbildschirm)

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	9

1. Empfangsstärke
2. Symbole
3. Akku Status
4. Netzbetreiber
5. Zeit
6. Datum
7. Menü
8. Mitteilungen
9. Telefonbuch

Display Symbole

	<p>Empfangsstärke: <i>Die vertikalen Balken zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an.</i></p>
	<p>Neue Nachrichten <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben. SIM-Karte hat eine ungelesene Nachricht Dieses  blinkt, wenn der Eingangsordner voll ist. Sie müssen einige Nachrichten löschen damit Sie die neue Nachrichten empfangen können.</i></p>
	<p>Kopfhörer <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn ein Kopfhörer angesteckt ist.</i></p>
	<p>Versäumte Anrufe <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf nicht entgegen genommen haben.</i></p>
  	<p>Anrufsignal <i>Nur Läuten Lautlos Modus und vibrieren Vibrieren und läuten</i></p>
	<p>Rufumleitung <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn alle Anrufe weitergeleitet werden.</i></p>
	<p>Wecker</p>

	Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn der Wecker eingeschaltet ist.
	Bluetooth <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn das Bluetooth eingeschaltet ist.</i>
	Akkuanzeige <i>Dieses Zeichen wechselt die Farbe je nach Status des Akkus:</i> 

Headset/Bluetooth Modus

Ist ein Headset an der USB Buchse angeschlossen (oder ein Bluetooth Headset), so können Sie den Anruf mit dem Knopf am Headset entgegen nehmen.

Anruffunktionen

Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die **grüne Taste**. Internationale Anrufe: Geben Sie vor der Vorwahl ein + -Zeichen durch zweimaliges Drücken von * und die Länder- (oder Regional) Vorwahl ein. (Lassen Sie gegebenenfalls die 0 vor der Vorwahl weg).
2. Drücken Sie **Löschen** (M2 Taste) um die Zahl links vom Cursor zu löschen.
3. Drücken Sie die **grüne Taste** um die Nummer anzurufen.

Anrufen mithilfe des Telefonbuchs

Wenn Kontakte im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie mit Hilfe des Telefonbuch einen Anruf tätigen.

1. Um in das Telefonbuch zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die M2 Taste.
2. Blättern Sie mit Pfeil nach unten/oben zu der gewünschten Telefonnummer.
3. Drücken Sie die **grüne Taste** um die Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die **rote Taste** um den Anruf abubrechen oder zu beenden.

Anrufen mithilfe der Fotokontakte

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die *Pfeiltaste* *abwärts*.

Hier haben Sie die Möglichkeit bis zu 8 Fotokontakte auszuwählen, Blättern Sie mit den *Pfeiltasten* zu den gewünschten Fotokontakt und drücken Sie anschließend die *Anruftaste* (grüne Taste).

Dieses Bild erscheint im Fotokontaktverzeichnis. Um ein Bild diesen Kontakt zu zuordnen führen Sie folgende Schritte aus:

Fotokontakt erstellen

1. Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die *Pfeiltaste* (*abwärts*) um in das Fotokontakt Menü zu gelangen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten um zu Blättern.
3. Um einen Fotokontakt zu bearbeiten drücken Sie „Optionen“ (*M1 Taste*), wählen Sie *Bearbeiten* und bestätigen Sie mit der „OK“ (*M1 Taste*).
4. Geben Sie Namen und Telefonnummer ein und fügen Sie ein Anruferbild hinzu.
5. Sie haben die Möglichkeit direkt von der Kamera (Von Kamera) eine Aufnahme zu machen oder (Von Datei) mit Hilfe des Dateimanager ein bereits gespeichertes Foto auswählen.

6. Danach drücken Sie „Optionen“ und wählen die vordefinierte Methode unter Menüpunkt 2. aus.
7. Fügen das Foto hinzu und bestätigen mit „Fortsetzen“ (*M1 Taste*)
8. Nachdem Sie den Kontakt bearbeitet haben drücken Sie zum Speichern „Option“ (*M1 Taste*) und wählen „Speichern“ und drücken „OK“ (*M1 Taste*).

Hinweis: Zum Speichern mehrere Bilder benötigen Sie eine Micro SD Speicherkarte. (Nicht im Zubehör enthalten)

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf bekommen und das Telefon läutet oder vibriert sehen Sie die Nummer oder den Namen am Display.

1. Möchten Sie den Anruf entgegen nehmen, drücken Sie die *grüne Taste* oder *M1*.
2. Möchten Sie den Anruf ablehnen, drücken Sie die *rote Taste* oder *M2*.

Funktionen während eines Gespräches

Durch Drücken der *Optionen* (Taste M1) während eines Telefonates stehen ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

*Anruf Halten**: Haltet diesen Anruf.

*Einzelnen Anruf beenden**: Anruf beenden.

Kontakte: Um in das Telefonbuch zu gelangen.

Anrufliste: Um in die Anrufliste zu gelangen.

Mitteilungen: Um zu den Mitteilungen zu gelangen.

Stumm: Mikrofon aus/einschalten

Lautstärke: Gesprächslautstärke regeln

Hinweis: Die mit * markierten Menüpunkte müssen von der SIM-Karte unterstützt werden. Für mehr Informationen kontaktieren sie bitte ihren Netzbetreiber.

Lautstärkenregelung

Drücken Sie während dem Telefonat die Pfeiltasten „ab“ oder „auf“ (Wippe) um die Gesprächslautstärke zu regeln.

Freisprechen

Sie können während dem Telefonat die Freisprechfunktion ein/aus schalten in dem Sie die rechte Menütaste (M2) drücken.

Hauptmenü



Menü

1. Telefonbuch

1. Neuen Kontakt hinzufügen
2. Fotokontakte

2. Mitteilungen

1. Mitteilung schreiben
2. Eingang
3. Ausgang
4. Entwürfe
5. Gesendete Mitteilungen
6. Einstellungen
7. Broadcast - Mitteilungen

3. Anrufe

1. Versäumte Anrufe
2. Gewählte Anrufe
1. Empfangene Anrufe

1. Anrufprotokolle

2. Anrufzeit

4. Extras

1. Wecker
2. Erinnerungen
3. Kalender
4. Taschenrechner

5. Multimedia

1. Kamera
2. Bilder anzeigen
3. Dateimanager

6. Einstellungen

1. Toneinstellungen
2. SOS Knopf
3. M1 / M2
4. Telefoneinstellungen
5. Anrufeinstellung
6. Netzeinstellungen
7. Sicherheits-einstellungen
8. Verbindungen
9. Werkseinstellungen



Telefonbuch

Sie können bis zu *300* Telefonnummern im Ihren SL320 Telefon speichern auf der SIM Karte haben bis zu *300* Telefonnummern platz.

Zugriff auf Ihre Telefonnummern

Sie haben zwei Möglichkeiten um zu den Kontakten zu gelangen:

1. Drücken Sie im Ausgangsmodus die *M2 Taste*
2. Drücken Sie im Ausgangsmodus die *M1 Taste*, wählen Sie *Telefonbuch* und bestätigen Sie mit *OK*

Hinweis:  Symbolisiert einen SIM Karten eintrag,  Symbolisiert einen Telefoneintrag.

Neuer Kontakt

1. Wähle *Neuer Kontakt hinzufügen* im Menü *Telefonbuch*.
2. Wähle Speicher: *SIM Karte* oder *Telefon*.
SIM-Speicher: Es können nur *Name* und *Nummer* gespeichert werden.
3. *Telefon-Speicher:* Es können als Standard *Name*, *Nummer* und *Anruferbild* gespeichert werden und zusätzlich können unter *Optionen:* *Email Adresse*, *Anrufton*, *Nummer*, *Privatnummer*,

Büronummer, Faxnummer Firmenname
hinzugefügt werden

4. Zum Speichern des *Kontakts* drücken Sie *Optionen* und *Speichern*.

Bearbeiten eines Kontakts

1. Wähle Sie einen Namen aus drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Bearbeiten* und bestätigen Sie mit *OK*.
2. Bearbeiten Sie die die Einträge, um die Änderung zu speichern drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Speichern* und bestätigen Sie mit *OK*

Alle Kontakte löschen

1. Wählen Sie *Menü, Telefonbuch* und drücken Sie *OK (M1)*
2. Drücken Sie *Optionen (M1)*
3. Wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie *OK (M1)*
4. Wählen Sie *Alle Kontakte löschen* und drücken Sie *OK (M1)*
5. Wählen Sie *SIM oder Telefon* und drücken Sie *OK (M1)*
6. Drücken Sie ein weiteres mal *OK (M1)* um den Löschvorgang zu bestätigen.

Bevorzugter Speicher

1. Wählen Sie *Menü*, *Telefonbuch* und drücken Sie *OK*
2. Drücken Sie *Optionen*
3. Wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie *OK*
4. Wählen Sie *Bevorzugter Speicher* und drücken Sie *OK*

Wählen Sie den bevorzugten Speicherort der neu erstellten Kontakte: *SIM*, *Telefon* oder *Beide*.

Kurzwahl

1. Wählen Sie *Menü*, *Telefonbuch* und drücken Sie *OK (M1)*
2. Drücken Sie *Optionen (M1)*
3. Wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie *OK (M1)*
4. Wählen Sie *Kurzwahl* und drücken Sie *OK (M1)*

Sie können die *Kurzwahl* (Status) *ein* oder *ausschalten*.

Nummerin Einstellen:

Es können 8 Nummern als Kurzwahlnummern hinterlegt werden (2-9)

1. Wählen Sie *Nummer einstellen* und drücken Sie *OK*.

2. Wählen Sie die gewünschte Nr. (2-9) und drücken Sie *Bearbeiten*.
3. Wählen Sie den gewünschten Name aus dem Telefonbuch und drücken Sie *OK* (der gewünschte Name muss bereits unter *Kontakte* gespeichert sein).

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die gewünschte Nummer (2-9) und es wird die zugewiesene Nummer gewählt.

Speicherstatus

1. Wählen Sie *Menü, Telefonbuch* und drücken Sie *OK*
2. Drücken Sie *Optionen*
3. Wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie *OK*
4. Wählen Sie *Speicherstatus* und drücken Sie *OK*

Zeigt die Anzahl der gesamten und der bereits benutzen Kontakte auf SIM und Telefon

Mitteilungen

Mitteilungen schreiben

1. Wählen Sie *Menü*, *Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Drücken Sie *Mitteilung schreiben*
3. Wählen Sie *SMS* oder *MMS* und drücken Sie *OK*

In diesem Menü können Sie Mitteilungen verfassen.

Die Anzahl der geschriebenen Buchstaben sehen Sie am rechten oberen Display Rand.

Texteingaben

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Drücken Sie *0* um ein Leerzeichen hinzuzufügen
- Drücken Sie die *** Taste um Sonderzeichen hinzuzufügen, mit Hilfe der „*Pfeiltasten*“, „***“ und „*#*“ Tasten können Sie zu den gewünschten Symbolen navigieren
- Drücken Sie Pfeiltaste um den Positionsanzeiger nach links oder rechts zu bewegen.
- Drücken Sie *Löschen* (M2) um einen Buchstaben zu löschen um den ganzen

Text zu löschen halten Sie *Löschen* (M2) gedrückt.

- Drücken Sie die # Taste um zwischen Klein-, Großschreibung und Worterkennung zu wechseln: *Smart de, DE, de, 123* und achten Sie auf das Symbol oben links im Display.

Aktivieren bzw. Deaktivieren der automatischen Worterkennung

Wenn Sie Text schreiben, drücken Sie *Optionen*, und wählen Sie *Eingabemethode einstellen*.

Um die automatische Worterkennung zu de- oder aktivieren, wählen Sie *Auto. Worterkennung* und drücken Sie *OK*

Worterkennung:

Geben Sie das gewünschte Wort ein, indem Sie die Tasten für die einzelnen Buchstaben nur **einmal drücken**. Das Wort ändert sich nach jedem Tastendruck.

Um z.B. „**Hallo**“ zu schreiben drücken Sie die Tasten „**42556**“.

Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie die *Optionen* und wählen Sie *Senden an*.

Hier haben Sie die Möglichkeit die *Mitteilung* einen oder mehrere *Kontakte* hinzuzufügen
Andere Optionen:

Symbol einfügen, Eingabemethode, Erweitert und Speichern.

Eingang

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Eingang* und drücken Sie *OK*

In diesem Menü können Sie sich die neuen oder bereits gelesenen *Mitteilungen* ansehen. Abhängig vom Modus, vibriert oder läutet das Telefon, wenn Sie eine neue *Mitteilung* erhalten und in der Ausgangsanzeige sehen

Sie dieses Symbol  am Display.

Drücken Sie die *Optionen* für die folgenden Funktionen:

Anzeigen, Mit SMS Antworten, Mit MMS Antworten, Absender Anrufen, Weiterleiten, Löschen, Alle löschen und Sortieren nach

Hinweis: Ist der Mitteilungsspeicher voll, blinkt das Symbol in der Ausgangsanzeige, bitte löschen Sie einige Mitteilungen um neue empfangen zu können.

Ausgang:

Im *Ausgang* werden die nicht gesendeten SMS gespeichert.

Entwürfe

In *Entwürfe* sehen Sie Ihre gespeicherten SMS.

Gesendete Mitteilungen

In diesem Menü können Sie bereits gesendete *Mitteilungen* ansehen. Folgende Funktionen stehen Ihnen zu Verfügung:

Anzeigen, Weiterleiten, Löschen, Alle löschen und Sortieren nach.

Hinweis MMS:

Mit der MMS-Funktion können Sie Texte und Multimediainhalte wie Bilder oder Audiodateien an ein anderes Telefon versenden.

In den MMS Einstellungen haben Sie gegenüber einer herkömmlichen SMS zusätzlich folgende Optionen:

Bild hinzufügen, Sound hinzufügen, Video hinzufügen, Betreff hinzufügen, MMS Vorschau, Diaoption, Erweitert und Speichern.

Einstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

SMS (Einstellungen)

Sie können SMS Einstellungen definieren. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

SIM (Profileinstellungen):

Sie können hier unter anderem die Mitteilungszentralnummer (SMSC) (Netzbetreiber abhängig) und andere SMS Einstellungen vornehmen.

Speicherstatus:

Mit dieser Option wird der SMS-Speicherstatus von Ihrer SIM-Karte und Ihrem Telefon angezeigt.

SMS Zähler:

Zählt die von Ihnen gesendeten und Empfangenen SMS

Gesendete Mitteilungen:

Ein oder Ausschalten der Speicherung der gesendeten Mitteilungen

Bevorzugter Speicher

Wählen Sie den Speicherort für die SMS aus
Telefon oder *SIM*

MMS

Datenkonto:

Wählen Sie das zu verwendete Datenkonto aus

Allgemeine Einstellungen:

Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung: *Entwerfen, Senden, Abfrage, Bevorzugter Speicher* und *Speicherstatus*.

Wichtiger Hinweis:

Um MMS versenden oder empfangen zu können benötigen Sie eine Speicherkarte das SL320 unterstützt Micro SD Karten von einer Größe bis zu 8GB.

Für eine korrekte Konfiguration der MMS Einstellungen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber, ein Datenkonto können Sie im folgenden Menü erstellen: *Einstellungen – Verbindungen – Datenkonto.*

Sprachbox

Die Sprachnachricht ist eine Netzfunktion. Wenn eine Sprachnachricht eingegangen ist, wird am Display Ihres Telefons der Eingang einer neuen Mitteilung angezeigt.

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie *OK*
3. Wählen Sie *SMS* und drücken Sie *OK*
4. Wählen Sie *SIM* und drücken Sie *OK*
5. Wählen Sie *Sprachbox* und drücken Sie *OK*
1. Wählen Sie *1.<Leer>* und drücken Sie *Optionen.*
2. Wählen Sie *Wählen* oder *Bearbeiten*

3. Wenn Sie *Bearbeiten* wählen, geben Sie einen *Namen* und die *Nummer* Ihrer Sprachboxnummer ein.

4.

In der Ausgangsanzeige: Halten Sie die Nummer 1 gedrückt und Ihr Telefon wird die in der *Sprachbox* gespeicherte Nummer anrufen.

Hinweis: Dieses Service muss vom Netzbetreiber unterstützt werden.

Anrufliste

Anrufliste

1. Wählen Sie *Menü*, *Anrufliste* und drücken Sie *OK*

Ihr Telefon speichert Listen für *Versäumte Anrufe*, *Gewählte Anrufe*, und, *Empfangene Anrufe*

Die neuesten Einträge sind oben in der Liste. Mit *Option* stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Anzeigen, *Anrufen*, *SMS schreiben*, *MMS schreiben*, *Im Telefonbuch speichern*, und *Löschen*.

Anrufprotokolle löschen:

Sie können die Protokolle von *Versäumte*, *Gewählte* und *Empfangene* einzeln oder auch *alle* Anrufprotokolle löschen.

Anrufzeit

In diesem Menü können Sie die Anrufzeiten aufrufen.

Extras

Wecker

1. Wählen Sie *Menü*, *Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Wecker* und drücken Sie *OK*

Maximal 5 Wecker können gestellt werden.

Einstellen des Weckers:

1. Wählen Sie einen Wecker und drücken Sie *Bearbeiten*.
2. Stellen Sie den Wecker: *Ein* oder *Aus*, (mit Hilfe der „*“ oder „#“ Taste) *Uhrzeit*, *Schlummern*, *Wiederholung Lautstärke*, *Weckton* und den *Signaltyp* ein.
3. Um den Wecker zu speichern drücken Sie „*Speichern*“ (*M1 Taste*).

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie *Abbrechen* (*M1*) um diesen zu stoppen oder die *Schlummer* (*M2*) Taste. In diesem Fall wird der Wecker schlummern und nach 5 Minuten (Standard) wieder ertönen.

Ereignisse

Hier können Sie Erinnerungen bzw. Ereignisse eintragen.

Ereignisse hinzufügen:

Drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Hinzufügen*.

Tragen Sie die gewünschten Details ein.
Um das Ereignis zu speichern drücken Sie *Optionen* und *Speichern*.

Im Menü *Erinnerungen* stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: *Anzeigen*, *Hinzufügen*, *Bearbeiten*, *Löschen* Überfällige löschen, *Alle löschen*, *Gehe zu Datum*, *Anzeige nicht abgeschlossen*, *vKalender senden* und *Als Datei speichern*.

Kalender

1. Wählen Sie *Menü*, *Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Kalender* und drücken Sie *OK*

In den Kalender können Sie Erinnerungen eintragen.

Drücken Sie in der Kalenderoberfläche die untere und obere Pfeiltasten und die „+“ / „#“ Tasten, um in verschiedene Tagen zu Blättern.

Ereignis hinzufügen:

1. Drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Ereignis hinzufügen*.
2. Tragen Sie die gewünschten Details ein.
3. Um das Ereignis zu speichern drücken Sie *Optionen* und *Speichern*.

Im Kalender stehen Ihnen folgende *Optionen* zur Verfügung: *Anzeigen*, *Alle anzeigen*,

Ereignis hinzufügen, Ereignis löschen, Gehe zu Datum, Nach Heute wechseln und Zur Wochenansicht wechseln.

Taschenrechner

1. Wählen Sie *Menü, Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Kalender* und drücken Sie *OK*

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden arithmetischen Funktionen.

Funktionen:

- Geben Sie die Nummern ein (1 bis 0).
 - Drücken Sie # für den Dezimalpunkt.
 - Drücken Sie die Pfeiltasten für +, -, x, ÷;
- Drücken Sie für das Resultat *OK*, halten Sie *Löschen* gedrückt für eine neue Rechenaufgabe.

Dienste

Dies ist ein Service der Netzbetreiberabhängig ist.

Multimedia

Kamera

1. Wählen Sie *Menü*, *Multimedia* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Kamera* und drücken Sie *OK*

Fotografieren

Richten Sie die Kameralinse auf eine Position bzw. ein Objekt aus und drücken Sie den Kamera Knopf (Peiltaste hinauf) um ein Foto aufzunehmen. Nach der Aufnahme wird das Foto auf dem Display angezeigt und automatisch gespeichert.

Wichtig: Für das Speichern mehrere Fotos, verwenden Sie bitte eine Speicherkarte (Micro SD Karte bis zu 8 GB).

Im Foto-Modus stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

Taste	Funktion
1	Bildauflösung ändern
2	Bildqualität
4	Weißabgleich
6	Selbstauslöser
*	Bild unterbelichten (EV-)
#	Bild überbelichten (EV+)

Mit *Option* können Sie auf folgende Funktionen zugreifen:

Fotos:

Anzeigen der gespeicherten Fotos (in .Jpg Format). Sie können die Fotos über *Bluetooth* senden und auch empfangen.

Folgende Funktionen stehen ihnen unter *Optionen* zur Verfügung: *Anzeigen, Browser Stil, Senden, Verwenden, Umbenennen, Löschen, Sortieren nach, Alle löschen, Speicher und Bildinformation.*

Kameraeinstellungen:

Festlegen von, *Verschlusszeit, EV (Über- oder Unterbelichtung), Kontrast, Frequenz und Selbstauslöser.*

Bildeinstellungen:

Festlegen der *Bildgröße, und Bildqualität.*

Weißabgleich:

Anpassen des Umgebungslichts.

Szenenmodus:

Auswahl zwischen *Automatisch* und *Nacht*

Effekte:

Hier können Sie verschiedene Fotoeffekte einstellen.

Speicher:

Wählen Sie zwischen: *Telefon* oder *Speicherkarte.*

Standardeinstellungen wiederherstellen:
Stellt die Standardeinstellung
(Werkseinstellung) wieder her.

Bilder anzeigen

1. Wählen Sie *Menü*, *Multimedia* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Bilder anzeigen* und drücken Sie *OK*

Anzeigen der gespeicherten Fotos (in .Jpg Format). Sie können die Fotos über *Bluetooth* senden und auch empfangen.

Folgende Funktionen stehen ihnen unter *Optionen* zur Verfügung: *Anzeigen*, *Browser Stil*, *Senden*, *Verwenden*, *Umbenennen*, *Löschen*, *Sortieren nach*, *Alle löschen*, *Speicher* und *Bildinformation*.

Bilder auf den Computer kopieren

Um die Bilder welche Sie mit der SL320 Kamera gemacht haben auf den Computer kopieren können gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das Telefon mit Hilfe des mitgelieferten Micro USB Kabels mit dem Computer.
2. Danach erscheint am Telefon ein Menü - wählen Sie „*Massenspeicher*“ aus und bestätigen Sie mit „*OK*“
3. Der Computer wird das Telefon als *Wechseldatenträger* erkennen.

4. Nun können Sie mit Hilfe des Windowsexplorer die Daten normal bearbeiten bzw. auf den Computer kopieren.

Hinweis: Die Fotos befinden sich im Telefon in den Ordner „*Photos*“

Dateimanager

Verwenden Sie den Dateimanager, um Ihre Dateien und Ordner im Telefonspeicher und Speicherkarte zu verwalten.

1. Wählen Sie *Menü*, *Multimedia* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Dateimanager* und drücken Sie *OK*

Öffnen:

Um den Inhalt des ausgewählten Ordners anzuzeigen.

Neuer Ordner:

Um einen neuen Ordner zu erstellen.

Umbenennen

Um einen Ordner umzubenennen.

Löschen:

Um einen Ordner zu löschen.

Formatieren

VORSICHT! Mit dieser Funktion werden sämtliche Daten auf dem Datenträger gelöscht.

Einstellungen

Toneinstellungen

1. Wählen Sie *Menü*, *Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Toneinstellungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Toneinstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

Signaltyp, Ruftontyp, Klingelton, Klingeltonlautstärke, Mitteilungen, Mitteilungslautstärke, Tastenton, Tastentonlautstärke, Einschalten, Ausschalten und Systemton (Systemton für Fehlermeldungen, schwachen Akku ect.).

Hinweis:

Drücken Sie im Ausgangsmodus die „#“ 2-3 Sekunden, aktivieren Sie den „Lautlosmodus“ durch nochmaliges drücken deaktivieren Sie den „Lautlosmodus“.

SOS Notruf

Die SOS-Funktion ist eine einfache Funktion, die im entscheidenden Moment Leben retten kann. Sie können insgesamt 5 SOS-Kontakte und eine SMS speichern. Diese Nummern, die Sie zunächst der Reihe nach speichern

müssen, werden im Notfall automatisch gewählt, wenn Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Handys drücken. Während des Notrufs wird ein Warnton abgegeben, sodass die angerufene Person weiß, dass es sich um einen Notfall handelt und es sendet eine Notruf-SMS! Wird die erste Nummer nicht erreicht, so wird automatisch die nächste Nummer gewählt usw.

Ist keine Notrufnummer gespeichert oder Ihre Telefonkarte ist leer oder Sie befinden sich in einem fremden Netzwerk (z.B. Roaming nicht aktiviert), so können Sie mit den Zifferntasten immer noch 112 oder andere Notrufnummern wählen.

Wird der SOS Anruf entgegengenommen schaltet das Telefon auf Freisprechen.

Hinweis:

- Wollen Sie den Notruf stoppen bzw. rückgängig machen, müssen Sie die *rechte Menütaste* oder die *SOS Taste* drücken.
- Bei Verwendung einer Wertkarte: Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrer Wertkarte, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden.
- Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der internationale Notruf 112 angerufen werden.

Achtung: Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.

SOS Einstellungen

1. Wählen Sie *Menü*, *Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *SOS Einstellungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen zur Verfügung:

SOS Status

Sie können den *SOS Status* ein/ausschalten.

SOS Nummer

Legen Sie sich auf maximal 5 *SOS Nummern* und deren Reihenfolge fest.

SOS SMS

Wird der SOS Modus gestartet wird dieser Text an die *SOS Nummern* gesendet. Der Text kann beliebig verändert werden (Max. 50 Zeichen).

SOS Infomationen

Kurzbeschreibung der SOS Notruffunktion

Direktwahltasten M1 M2

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Direktwahltasten M1 M2* und drücken Sie *OK*

Hier können Sie die M1 und M2 Nummern bearbeiten.

Durch langes Drücken (2-3 Sekunden) der M1 oder M2 Taste im Ausgangsmodus wählt das SL320 die hinterlegte Telefonnummer an.

Telefoneinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Telefoneinstellungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen zur Verfügung:

Uhrzeit und Datum

Stellen Sie *Zeitzone, Datum* und *Uhrzeit* ein.

Sprache

In diesem Menü können Sie die Displaysprache einstellen

Bevorzugte Eingabemethode

In diesem Menü können Sie Ihre bevorzugte Eingabemethode definieren (*Smart DE, de, ABC, abc, 123* und andere Sprachen).

Extras anzeigen

Hintergrundbild:

Wählen Sie einen eigenen Bildschirmhintergrund.

Autom. Tastenfeldsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es das Tastenfeld nach einer voreingestellten Zeit automatisch sperrt.

Display einschalten

Wählen Sie einen eigenen Bildschirmhintergrund aus wenn das Telefon startet.

Display ausschalten

Wählen Sie einen eigenen Bildschirmhintergrund aus wenn das Telefon sich abschaltet.

Datum und Uhrzeit

In diesem Menü können Sie die Uhrzeit und Datumsanzeige im Ausgangsmodus ein oder ausblenden.

Display

LCD-Beleuchtung

Einstellen der Helligkeit und Leuchtdauer des Displays

Anrufeinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Anrufeinstellungen* drücken Sie *OK*

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

Anruferkennung

Hier können Sie einstellen ob Ihre Nummer Unterdrück oder für den Angerufenen sichtbar ist.

Anklopfen

Sie werden während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht. Drücken Sie „OK“ (M1 Taste) um den Anruf entgegen zu nehmen. Der erste Anruf bleibt in der anderen Leitung, wenn Sie den Anruf nicht entgegen-nehmen möchten drücken Sie die **Auflegetaste** Taste.

Rufumleitung

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe an eine andere, von Ihnen angegebene Telefonnummer, umleiten. Es können mehrere Rufumleitungen gleichzeitig aktiviert werden.

Anrufssperre

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe beschränken

Erweitert

Automatische Wahlwiederholung

Ist auf der angerufenen Seite der Gesprächspartner besetzt oder wird der Anruf nicht angenommen, kann eine automatische Wahlwiederholung eingeleitet werden

Gesprächszeiterinnerung

Es ertönt ein Signalton während des Gespräches

Antwortmodus

Wählen Sie die Art wie sie einen Anruf entgegen nehmen möchten

Netzeinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Netzeinstellungen* und drücken Sie *OK*

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

Netzauswahl:

Hier können Sie: *Neue Suche, Netzauswahl* und *Auswahl-modus* einstellen

GPRS- Verbindung

Zum Versenden von MMS wird eine GPRS Verbindung benötigt.

GPRS-Bevorzugt

Das SL320 kann nicht gleichzeitig eine MMS versenden oder empfangen und telefonieren, setzen Sie die Priorität welche Verbindung Sie bevorzugen.

Sicherheitseinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Telefoneinstellungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen zur Verfügung:

SIM-Sicherheit

PIN-Sperre

Beim *Ein* oder *Ausschalten* der PIN-Abfrage werden Sie aufgefordert, den korrekten *PIN-Code* der *SIM-Karte* einzugeben, Sie können den PIN Code der *SIM-Karte* jederzeit ändern.

PIN/PIN2 ändern

Um das Passwort zu ändern, geben Sie das aktuelle Passwort und dann das neue Passwort ein für: *PIN* oder *PIN2*

Telefonsicherheit:

Telefonsperre

Beim *Ein* oder *Ausschalten* der PIN-Abfrage werden Sie aufgefordert, das korrekte *Telefonkennwort* des Telefons einzugeben.

Kennwort ändern

Um das Kennwort zu ändern, geben Sie das aktuelle Kennwort und dann 2x das neue Kennwort ein.

Autom. Tastenfeldsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es das Tastenfeld nach einer voreingestellten Zeit automatisch sperrt.

Verbindungen:

1. Wählen Sie *Menü*, *Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Verbindungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen zur Verfügung:

Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie Ihr Telefon mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät verbinden.

Um direkt in das Menü zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige die „Pfeiltaste abwärts“.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Bluetooth:

Drücken Sie M1 um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten.

Sichtbar

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden kann.

Erkannte Geräte:

In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit bereits erkannten Bluetooth-Geräten herstellen.

Suche Audiogerät

In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit Bluetooth fähigen Audiozubehör herzustellen

Gerätename ändern:

Ändern Sie den Bluetooth Geräte Namen.

Erweitert

In diesem Menü können Sie: *Audiopfad*, *Speicher* einstellen und unter *Meine Adresse* sehen Sie die MAC Adresse ihres Telefons.

Suche Bluetooth Audiogerät

1. Um die Suche nach einem anderen Bluetooth Gerät zu starten drücken Sie *OK*.
2. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie *Koppeln*.
3. Wird eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth Geräte aufgebaut benötigen Sie

ein *Password*. Bestätigen Sie das Passwort mit *OK*.

Unter *Optionen* finden sie folgende Funktionen: *Verbinden*, *Umbenennen*, *Autorisieren*, *Löschen* und *Alle löschen*

Datenkonto

Um MMS Nutzen zu können müssen Sie ein Datenkonto erstellen.

Die Konfiguration eines Datenkonto ist abhängig von den Daten Ihres Netzbetreibers.

Wichtig: Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber und lassen Sie sich die Konfigurationsdaten für die MMS Einstellungen zusenden.

Werkseinstellungen wiederherstellen

1. Wählen Sie *Menü*, *Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Werkseinstellungen wiederherstellen* und drücken Sie *OK*

Mit dieser Funktion können Sie die Telefoneinstellungen auf die werksseitige Konfiguration zurücksetzen.

Sie müssen das Kennwort eingeben um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das Standardkennwort lautet: *0000*.

Spezifikation:

Netzwerk Band:	Dual-	GSM 900/1800
Akku		Li-ion 3.7V - 1100mAh
Größe:		123x57x12mm
Standby Zeit:		<320 Stunden*
Sprechzeit:		<420 Minuten*

** Die Betriebsdauer des Akkus ist von SIM-Karte, Netzwerk, angewendeten Einstellungen und Benützung sowie Umgebung abhängig.*

Fehlerbehandlung

Wenn Probleme oder Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung des Telefons auftreten, lesen Sie bitte die Informationen der folgenden Tabelle. Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch folgende Informationen gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon erworben haben.

Telefon lässt sich nicht einschalten:

- Überprüfen Sie ob sich der Akku korrekt im Telefon befindet.
- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde.

Wenn der PIN-Code 3x Falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

SIM-Karten Fehler:

- Verschmutzungen auf dem Kontaktbereichen der SIM-Karte? Reinigen Sie die Kontaktbereiche der SIM-Karte
- SIM-Karte ist nicht korrekt eingelegt, legen Sie die SIM-Karte korrekt ein.

- SIM-Karte funktioniert nicht oder ist beschädigt? Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Netzbetreiber prüfen.

Netzverbindung kann nicht hergestellt werden:

- Schlechter Empfang? Begeben Sie sich an einen offenen Platz oder, wenn Sie sich in einem geschlossenen Raum befinden, in die Nähe des Fensters.
- Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur Netz-abdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Schlechte Sprachqualität:

- Schlechte Netzverbindungsqualität seitens des Netzanbieters? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.
- Schlechte Qualität der lokalen Telefonleitung? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.
- Versuchen Sie die Lautstärke lauter zu drehen.

Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden:

- Überprüfen Sie die Telefonnummer und versuchen Sie es erneut.
- Sie haben die Funktion Anrufsperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.
- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
- Überprüfen Sie ob sich genug Guthaben auf Ihrer SIM-Karte befindet.

Sie erhalten keine eingehenden Anrufe:

- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
- Überprüfen Sie ob das Telefon eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die Empfangsstärke
- Sie haben die Funktion Anrufsperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.

Display ist schwarz:

- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Überprüfen Sie das Hintergrundbild.
- Ist das Telefon nass geworden?

PIN gesperrt:

- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code

3x falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code: (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

Ich höre den Gesprächspartner nicht

- Überprüfen Sie die Lautstärkeneinstellungen.
- Versuchen Sie die Werkeinstellung wiederherzustellen.
- Entfernen Sie kurz den Akku

Ich kann keine MMS Empfangen oder Versenden.

- Überprüfen Sie die MMS Einstellungen im Menüpunkt: Einstellungen – Verbindungen - Datenkonto.
- Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur Netz-abdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Tipp: Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch die Informationen gelöst werden konnten, wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice auf www.beafon.com. Bitte versuchen Sie nicht das Telefon selbst zu reparieren.

Akku

- Ihr Telefon wird von einem aufladbaren Akku gespeist.
- Beachten Sie, dass ein neuer Akku seine volle Leistung erst erreicht, nachdem er zwei- oder
- dreimal vollständig ge- und entladen wurde! Der Akku kann zwar mehrere hundertmal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Stand-by-Zeit) im Vergleich zur normalen Betriebszeit deutlich kürzer ist, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.
- Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen wurden. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, ziehen Sie dessen Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche im Ladegerät, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann.

- Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.
- Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf die Leistung Ihres Akkus.
- Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine schadhafte Ladegeräte oder Akkus.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden wird. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus können ebenfalls explodieren, wenn sie beschädigt sind. Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden!
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Sollte es dennoch zu einer Berührung kommen, reinigen Sie die Haut oder die Augen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt
- Entsorgen Sie Akkus entsprechend den behördlichen Vorgaben (z. B. bezüglich

Recycling). Werfen Sie Akkus niemals in den Hausmüll.

- Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C aufbewahren. Ein Telefon mit einem zu kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Akkuleistung wird besonders bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt.

Telefon

Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- Bitte benutzen Sie nur Originalzubehörteile oder Zubehörteile, die vom Mobiltelefonhersteller zugelassen sind. Die Benutzung von Zubehörteilen ohne Genehmigung kann zu schlechter Leistung führen, das Telefon beschädigen oder sogar Ihrem Körper schaden und entsprechende örtliche Telekommunikationsgeräte beeinträchtigen.
- Bitte schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie

hierzu ein feuchtes oder antistatisches Tuch, keine Chemikalien oder Reinigungslotionen, die das Mobiltelefon beschädigen können.

- Da das Mobiltelefon elektromagnetische Felder erzeugen kann, sollten Sie auf keinen Fall in der Nähe von magnetischen Gegenständen, wie z. B. einem Computer oder einer Festplatte ablegen.
- Interferenzen werden erzeugt, wenn das Mobiltelefon in der Nähe von bestimmten elektronischen Geräten benutzt wird, z. B. Fernsehgerät, Telefon, Radio und Computer.
- Lassen Sie niemals das Mobiltelefon in der Sonne oder in einer Umgebung mit starker Strahlung liegen da hohe Temperaturen die Lebensdauer der elektronischen Bestandteile erheblich verkürzen.
- Halten Sie das Mobiltelefon immer trocken, da Flüssigkeiten den Schaltkreis beschädigen könnten.
- Stoßen Sie das Telefon niemals irgendwo mit starker Kraft an und lassen Sie es nicht fallen. Gewaltaktionen dieser Art können den Schaltkreis beschädigen.
- Bitte schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an das Telefon an.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder seine Batterie auseinanderzubauen.

- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht zusammen mit einem entflammbaren oder explosiven Material auf.
- Versuchen Sie niemals, das Telefon aufzuladen, ohne vorher den Akku eingelegt zu haben.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, müssen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen. Daher müssen Sie das Gerät so positionieren, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit Sie den Netzstecker in einer Notsituation sofort abziehen können. Um Brandgefahr auszuschließen, müssen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch des Gerätes grundsätzlich von der Netzsteckdose trennen.

Alle Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät sowie sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Die Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahren entstehen kann.



Verkehrssicherheit

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.



Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.



In Krankenhäusern ausschalten

Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.



An Tankstellen ausschalten

In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven

Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.



Interferenzen

Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Verkehrssicherheit:

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie ein Fahrzeug fahren. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das Telefon nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, von wo es sich bei einer Kollision oder einem plötzlichen Bremsmanöver lösen kann. Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

Betriebsumgebung:

Vergessen Sie nicht, die in einem Bereich gültigen besonderen Vorschriften zu beachten, und immer dann das Telefon auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können.

Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.

Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon angezogen

werden und Personen mit Hörgeräten sollten das Telefon nicht an das Ohr mit dem Hörgerät halten.

Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung, da Metallteile vom Hörer angezogen werden können. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Elektronische Geräte:

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Herzschrittmacher:

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschritt-macher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.
- Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.
- Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.

Hörgeräte:

Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Bei solchen Störungen können Sie sich an den Service-Anbieter wenden.

Andere medizinische Geräte:

Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen

Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren könnten.

Entsprechend gekennzeichnete Orte:

Entsprechend gekennzeichnete Orte:

Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus, wo entsprechende Aufforderungen aufgehängt sind.

Explosionsgefährdete Orte:

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus, und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen können. Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Tankstellen auszuschalten. Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots (Lager und Verkaufsbereich), chemischen Anlagen

oder Sprenggebieten zu beachten. Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehört beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen; Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden;

Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver, in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Fahrzeuge:

RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbag Systeme) beeinträchtigen.

Informationen über Ihr Fahrzeug erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller oder seiner Vertretung. Sie sollten auch beim Hersteller von Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Information

Informationen zur Zertifizierung (SAR):

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von $2,0\text{W/Kg}$ als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobilfontyp hat einen getesteten Wert von: **$0,476\text{W/Kg}$** , welches mit der Europäischen Norm EN 62209-1 übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie jederzeit bei uns anfordern (Email: info@beafon.com)

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Bea-fon Mobile GmbH, dass sich das Model SL320 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Haftungsbeschränkung:

- Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.
- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

Mehr Informationen

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite www.beafon.com. Informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.

Email: support@beafon.com

Adresse

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria